
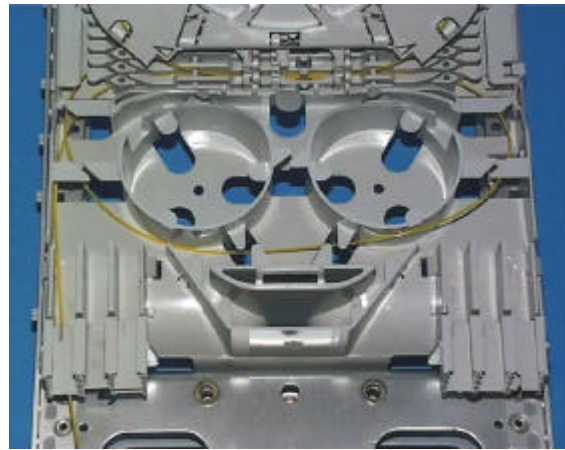


TELECOM OUTSIDE PLANT

Bei Verwendung der Kassette FIST-WATERSEN-1SE-01 die entsprechende Montageanweisung beachten.

Bei Verwendung der Standard SOSA2-SE Kassette, Faser wie dargestellt führen. Bei ungeschnittener Faser (Loop), wird die Faser in Kassette 1 direkt durch den Sensor geführt. Die Führung über den FAS-Block ist dann nicht nötig.

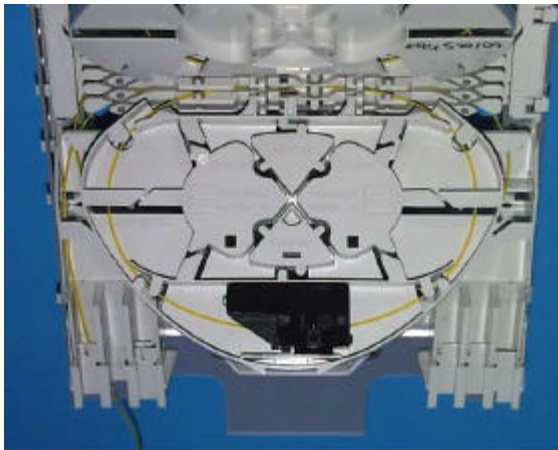


SOSA2-2SE Spleißkassetten Modul in das UMS-Profil einklicken.



Kommende Faser 1 in Kassette 1 durch den Wassersensor führen.

Montageanleitung des Sensor Herstellers beachten.



Faser aus der Kassette, auf der Gehende Seite nach unten, über den FAS-Block wieder auf die Kommende Seite führen. (Wenn Kommend/Gehend seitenverkehrt ist, Bilder entsprechen seitenverkehrt betrachten)

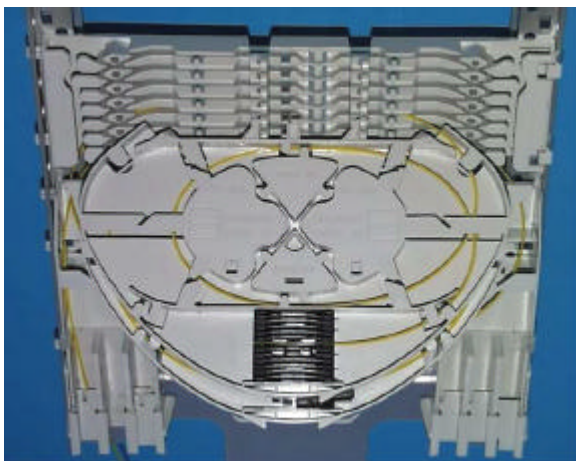

Faser in die Kassette 2 einführen und an die Gehende Faser anspleißen.

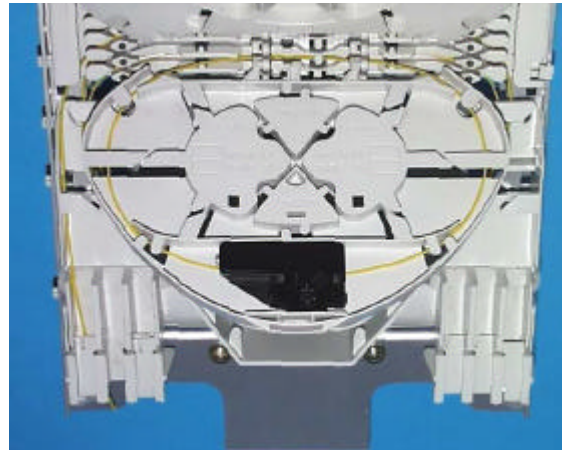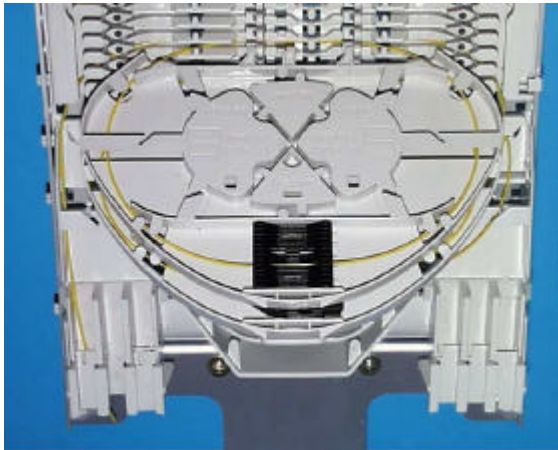

Wenn die Faser für die Führung über den FAS-Block zu kurz sein sollte, kann eine Schaltfaser verwendet werden. Dazu Faser 1 in Kassette 2 führen und eine Schaltfaser (2m) anspleißen.

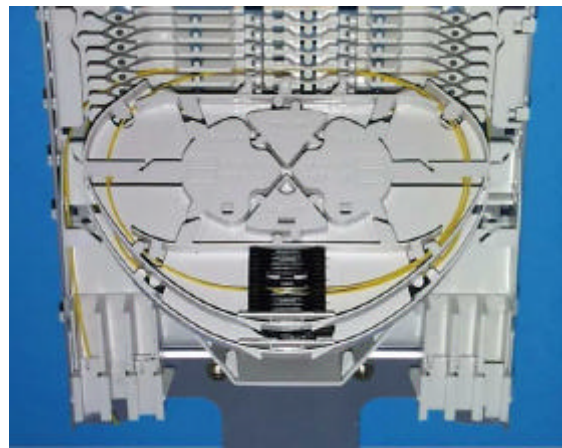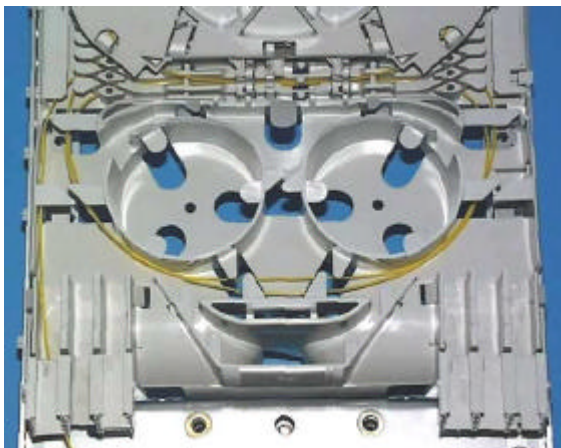

Die Schaltfaser über den FAS-Block in Kassette 1 durch den Sensor führen. Anschließend Faser in gleicher Richtung wieder über den FAS-Block zurück in die Kassette 2 führen.